


A VW T2b Deluxe

1.) Tür 85cm	<div> <div>vorne</div> <div>Auto</div> <div>hinten</div> </div>	4.) Tür 85cm
2.) Seitenwand 120cm		5.) Schiebetür 89cm
3.) Seitenwand 137cm		6.) Seitenwand 109cm
		Seite 15cm


B Merceds W114/W115 Coupe

1.) Kotflügel 123cm	<div> <div>vorne</div> <div>Auto</div> <div>hinten</div> </div>	4.) Kotflügel 123cm
2.) Tür 118cm		5.) Tür 118cm
3.) Seitenwand hinterer Kotflügel 185cm		6.) Seitenwand hinterer Kotflügel 185cm
<div> <div>2-tlg. Nicht</div> <div>gemessen</div> </div>		

C Mercedes W114/W115 Limo

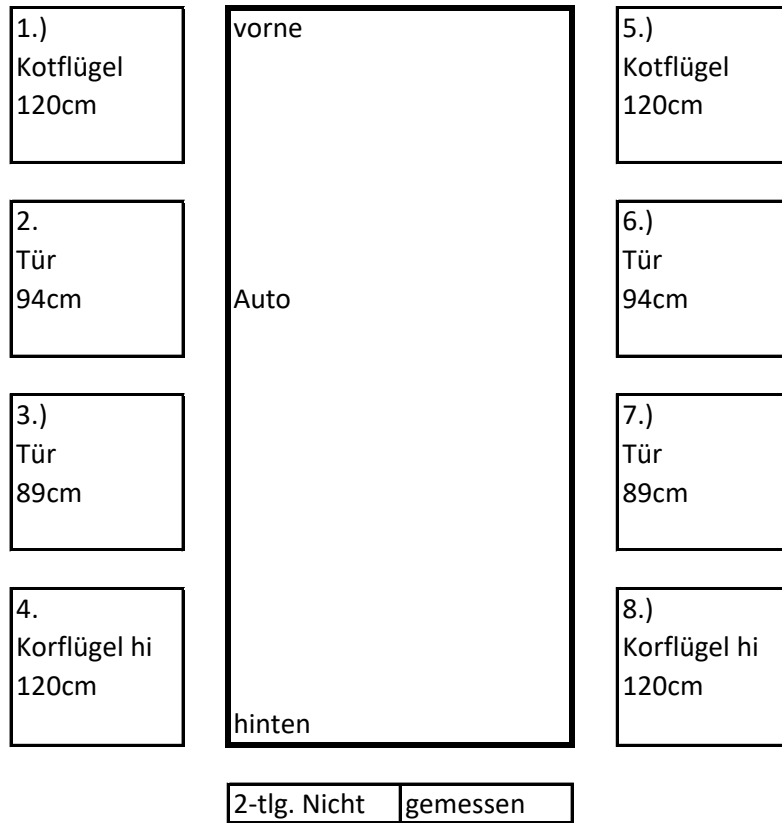

D Mercedes W123 Limo

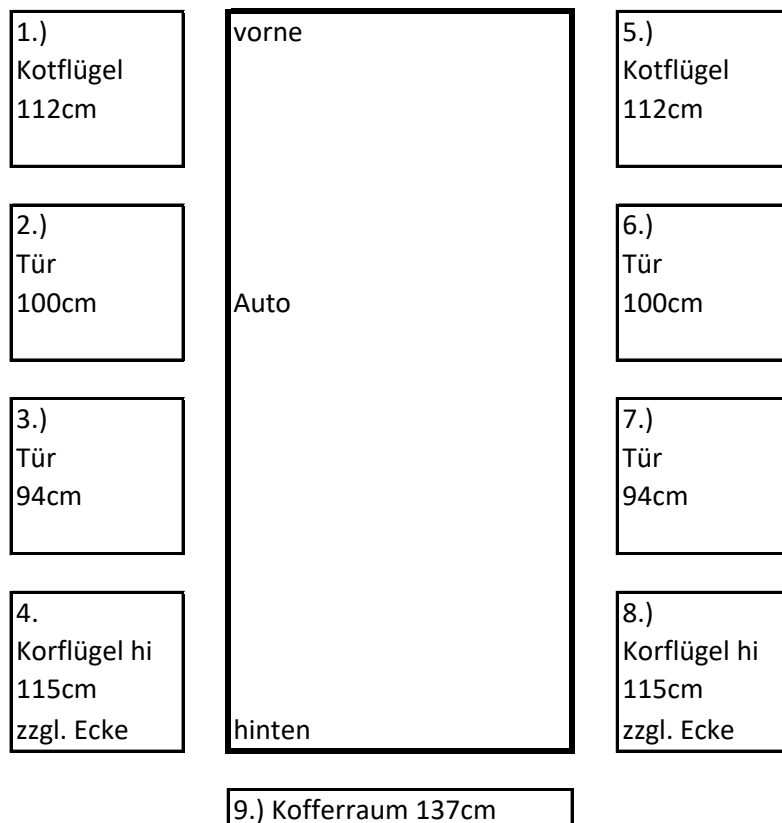

VW T2b	W114 Coupe	W114 Limo	W123 Limo
1 (85cm)	B1,2,3,4,5,6	C1,2,3,4,5,6,7,8	D1,2,3,4,5,6,7,8,9
2 (120cm)	B1,2,3,4,5,6	C1,4,5,8	D9
3 (137cm)	B3,6	nichts	D9
4 (85cm)	B1,2,3,4,5,6	C1,2,3,4,5,6,7,8	D1,2,3,4,5,6,7,8,9
5 (89cm)	B1,2,3,4,5,6	C1,2,3,4,5,6,7,8	D1,2,3,4,5,6,7,8,9
6 (109cm)	B1,2,3,4,5,6	C1,4,5,8	D1,4,5,8,9
7 (15cm)	B1,2,3,4,5,6	C1,2,3,4,5,6,7,8	D1,2,3,4,5,6,7,8,9

Achtung: Die meisten Leisten müssen gekürzt werden
Die Eckteile müssen von den MB-Leisten entfernt werden
und neu an die (jetzt) VW-Leisten angebracht werden.
Die MB-Leisten haben andere Winkel als die original Deluxe-
Leisten. Entweder braucht Ihr neue Ecken oder müsst genau
im gleichen Winkel abschneiden, damit die alten Ecken
passen.